

Marque: SYM
Modèle: Orbit II
Sujet: Instructions de montage saute vent SYM Orbit II



Saute vent + garniture et vis

KIT53270-ABA-000:

- 1 x Saute vent (53270-ABA-000)
- 1 x Garniture saute vent (53280-ABA-000)
- 5 x Vis parker 4x12 (90106-H2G-000)
- 4 x Vis parker 5x16 (90106-H6T-000)

Etape 1




Démontez les rétroviseurs et dévissez les vis du carénage arrière du guidon.

Etape 2



Utilisez une perceuse de 9,5 mm pour percer les quatre repères du cache guidon. Procédez avec prudence.

Etape 3

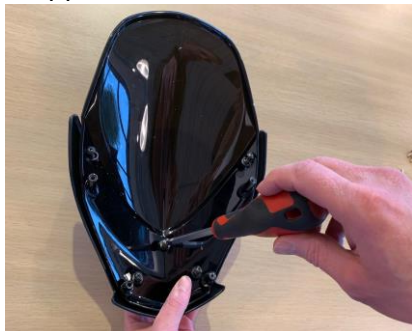

Fixez la garniture sur le saute vent avec les 5 vis parker (4 x 12).

Etape 4



Placez les quatre embouts du saute vent dans les quatre trous du cache guidon. Fixez le saute vent sur le cache guidon avec les vis parker (5 x 16).

Etape 5



Montez le cache guidon.

Etape 6



Montez d'abord les vis de fixation des rétroviseurs et introduisez ensuite les rétroviseurs dans leurs emplacements. Vérifiez la fixation des rétroviseurs.